

ARNÉS FARO ALTA VISIBILIDAD 80083

(2 puntos + posicionamiento)

SAFETOP®

VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaídas con chaleco y cinturón de alta visibilidad.
- ▶ Hecho con cintas de poliéster en tejido de alta visibilidad.
- ▶ Chaleco y cinturón de alta visibilidad.
- ▶ 4 puntos de anclaje: uno dorsal y otro frontal (2 loops), y 2 anillas laterales a cada lado del cinturón.
- ▶ Cuatro puntos de ajuste y regulación personal: dos en el pecho y dos en las piernas.
- ▶ Chaleco de alta visibilidad en color amarillo.
- ▶ Con bandas reflectantes en la parte superior.

STANDARDS

- ▶ **EN361** (Arneses anticaídas)
- ▶ **EN358** (Trabajo de posicionamiento)

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	4
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos laterales posicionamiento	2
Punto de anclaje dorsal	1
Puntos de suspensión	2
Ajustable en piernas y hombros	SÍ
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Cinturón acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	SÍ (3)
Peso del arnés	1460 g aprox
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES



		Estándar - Única	
	A	75-120 cm	
	B	90-120 cm	
	C	50-80 cm	
	H	55-80 cm	



WWW.SAFETOP.NET



ARNÉS FARO ALTA VISIBILIDAD 80083

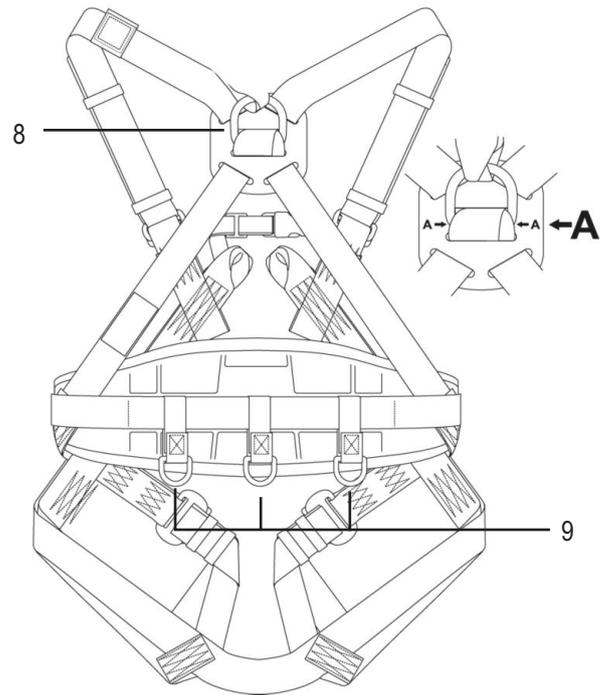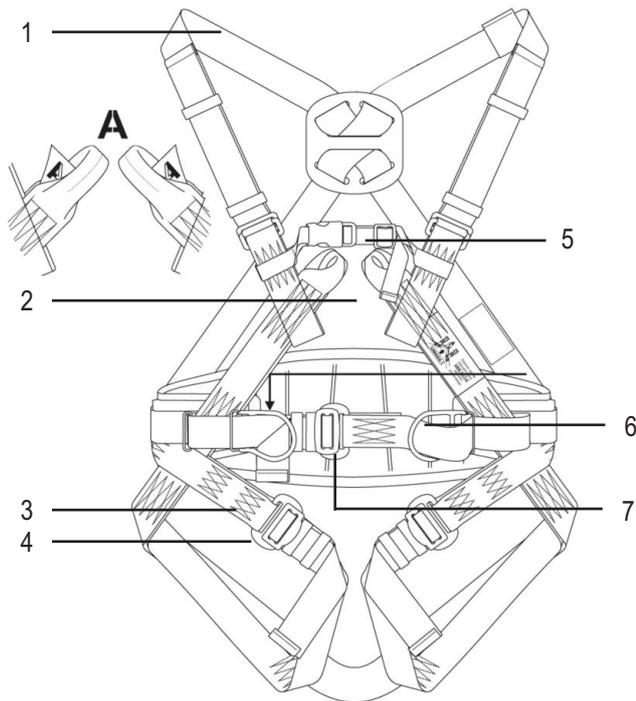

Componentes

1. Cinta de hombros con ajuste.
2. Nudos de enganche pectoral.
3. Cinta de muslos.
4. Hebilla de cierre y de ajuste de la cinta de muslos.
5. Hebilla de ajuste de la cinta pectoral.
6. Hebillas laterales del cinturón para sujeción durante el trabajo.
7. Hebilla de cierre y de ajuste del cinturón de sujeción durante el trabajo.
8. Hebilla de sujeción dorsal.
9. Loops portaherramientas (3)

Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- ▶ Hebillas automáticas de aluminio

Tiempo de vida

- ▶ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.



WWW.SAFETOP.NET



Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espiritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812